


Ersatzteilliste/Liste des pièces de rechange

Änderungen vorbehalten/Sous réserve de changements

SIL-AIR 50-15AL

erstellt am: 10.2018

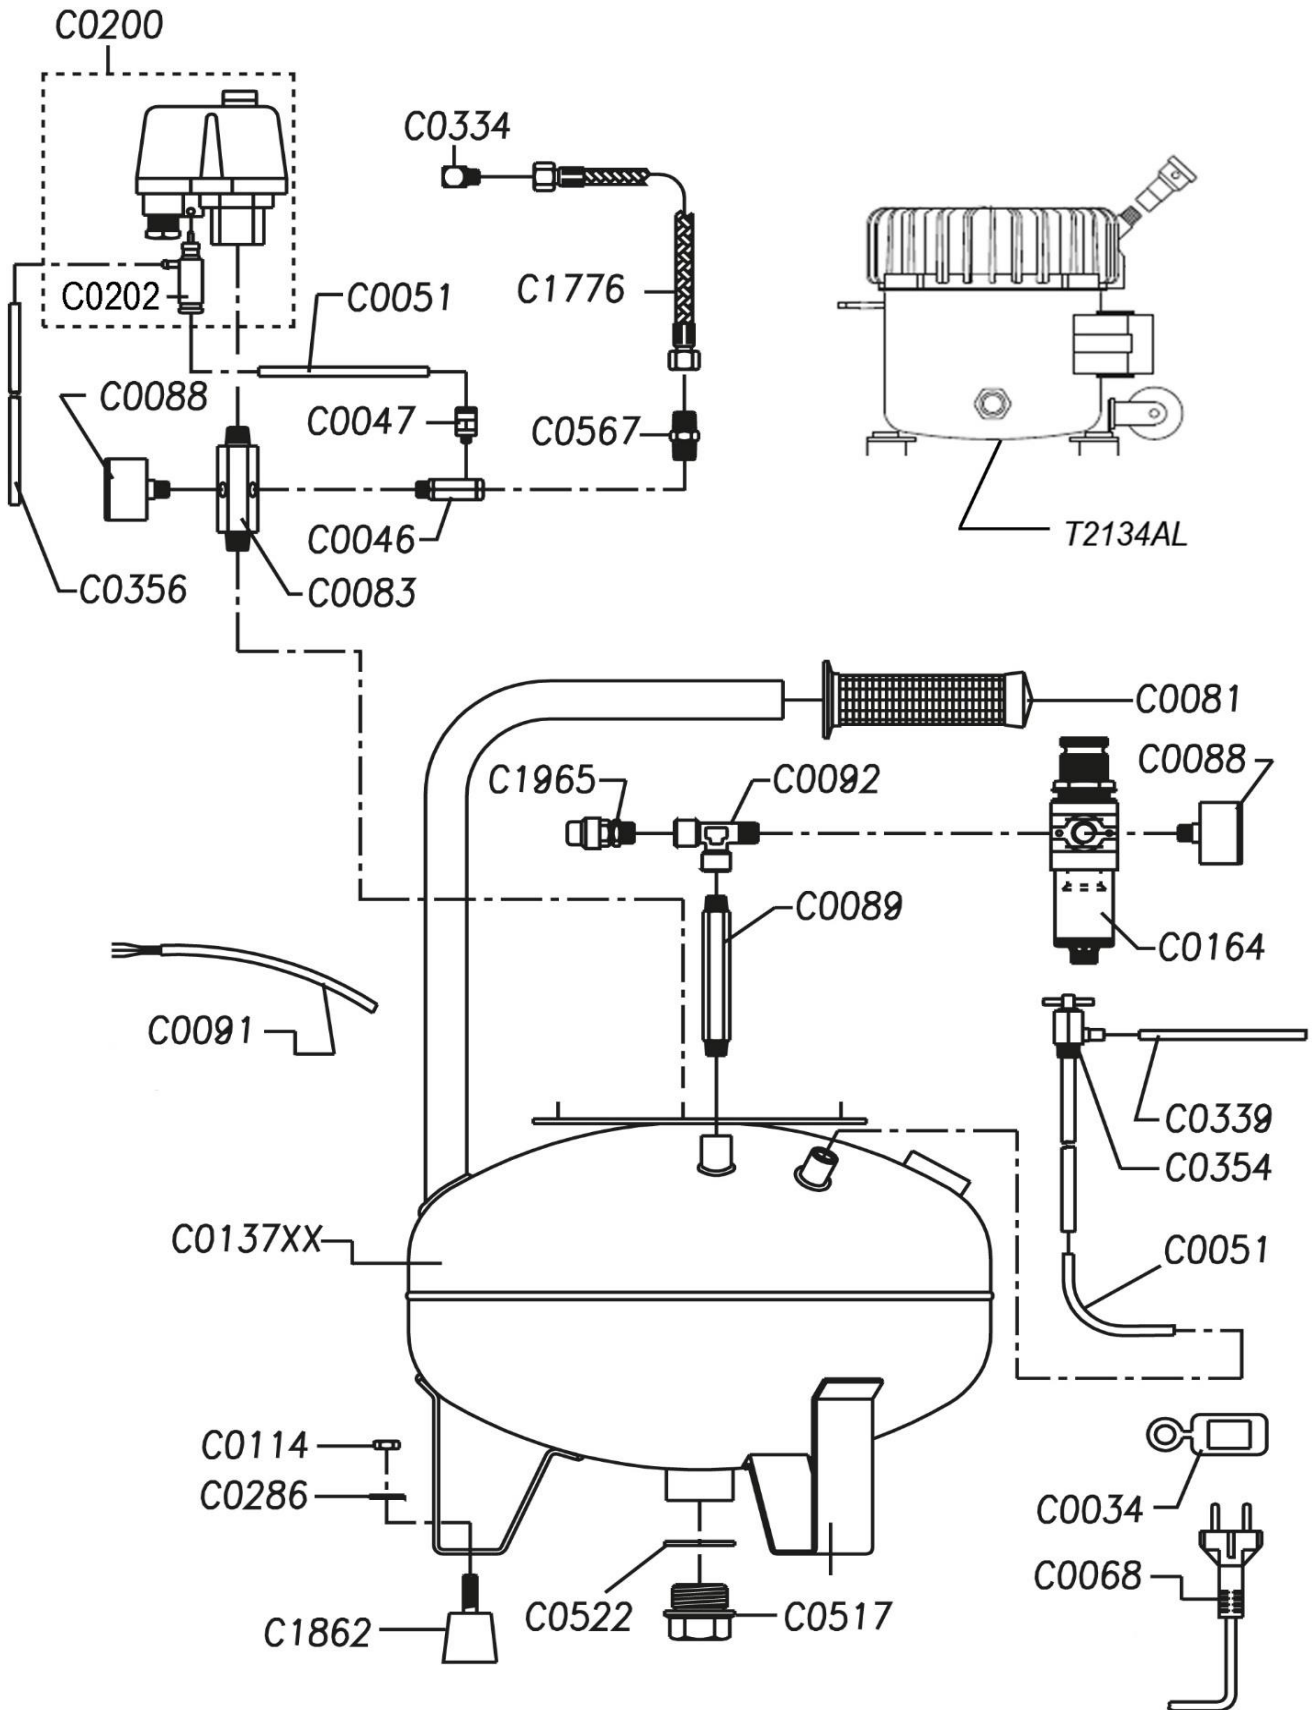

Ersatzteilliste/Liste des pièces de rechange

SIL-AIR 50-15AL

Änderungen vorbehalten/Sous réserve de changements

erstellt am: 10.2018

Pos.	Art.Nr. / No.d'Art.	Bezeichnung	Désignation	Stk/Qt.
C0046	77/C0046	Rückschlagventil M-F 1/8"	Soupape de retenue M-F 1/8"	1
C0051	A 1966.01	Schlauch 4/6 (Meterware)	Tuyau 4/6 (au mètre)	1
C0068	K 31430.01	Anschlusskabel	câble d'alimentation	1
C0088	K 2622-12	Manometer 40mm 1/8"	Manomètre 40mm 1/8"	2
C0164	319 042 000	Filterregler 1/4"	Filtre-régulateur 1/4"	1
C0164/1	A 1804.01	Kupplung 1/4" AG	Accouplement 1/4" FE	1
C0200*	MDR 2/11/EV-01	Druckschalter (* Teile mitbestellen)	Pressostat (* Commander aussi les pièces)	1
*	77/C0202	Entlastungsventil (EV)	Soupape de décharge	1
*	A 2085	Verschlusszapfen	Bouchon	1
C0202	77/C0202	Entlastungsventil mit Winkelanschluss	Soupape de décharge avec raccord coudé	1
C0356	A 1966.01	Schlauch 4/6 (Meterware)	Tuyau 4/6 (au mètre)	1
C0517	011 296 000	Verschlusszapfen 1"	Bouchon 1"	1
C0522	MR 990116	Dichtung 1"	Joint 1"	1
C1776	79/6420000	Flex. Verbindung 1/8" 200 (220) mm	Tuyau flexible 1/8" 200 (220) mm	1
C1862	77/C1862	Stützfuss H=35mm	Pied caoutchouc H=35mm	3
C1965	K 2737-09	Sicherheitsventil 1/4"	Soupape de sécurité 1/4"	1
T2134AL	77/T2134AL	Kompressor-Aggregat SIL-AIR	Aggrégat compresseur complet SIL-AIR	2
	K 3018.01	Öl SB 42, 0.5 Liter	Huile SB 42, 0.5 litre	2
		Ölinhalt	Contenue d'huile	0.7 l